



# LESA Renas A2

I 1 Aperto dai tasti

K1 Comandato dal tasto


K2-12 Comandati dal selettore di velocita'

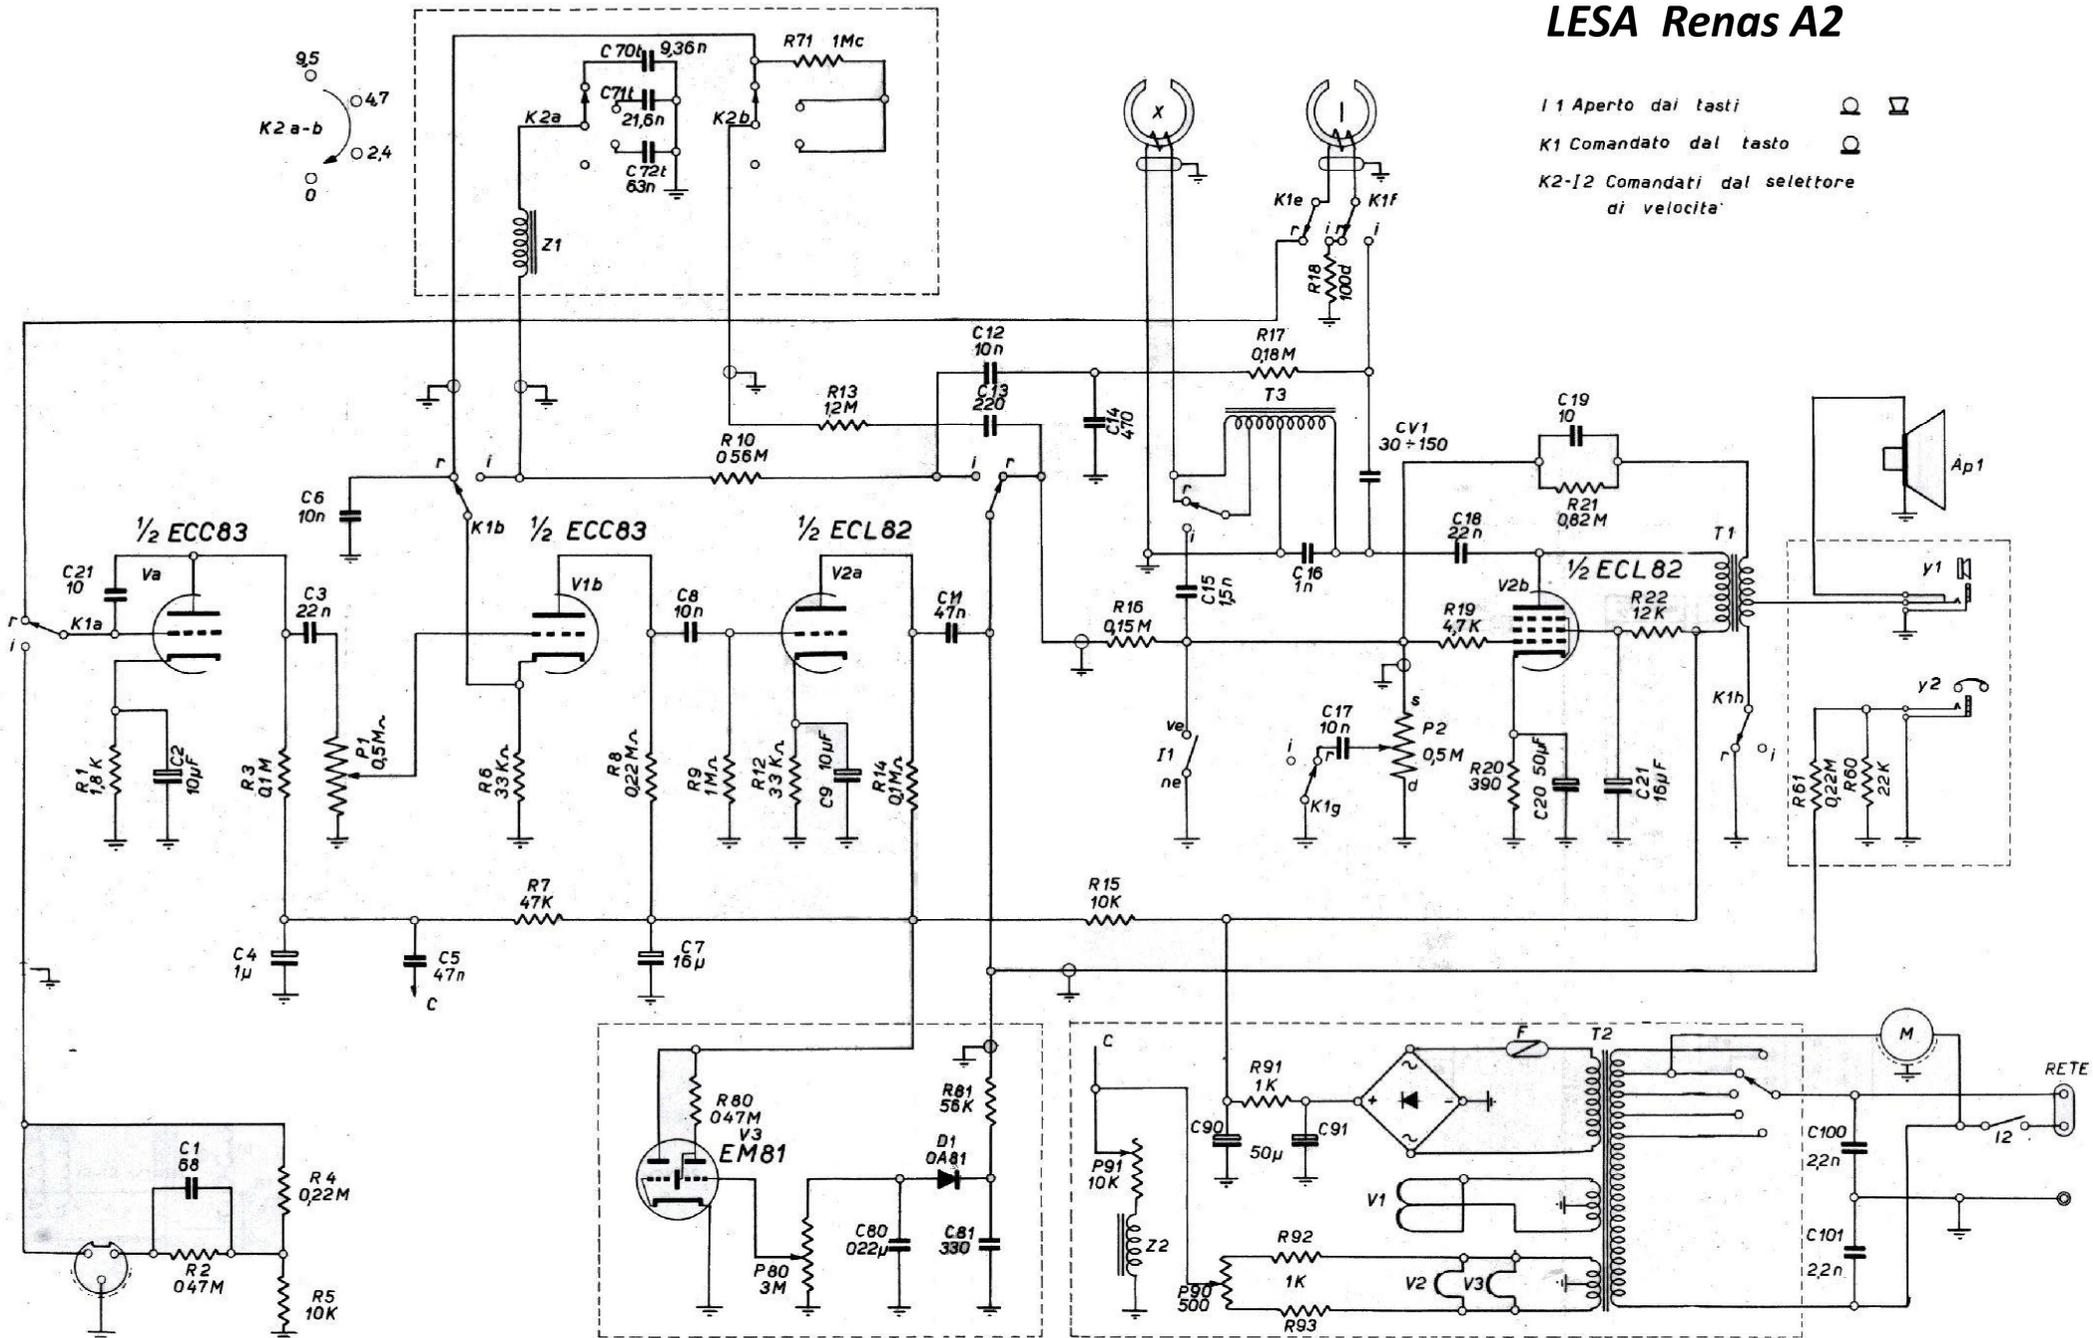

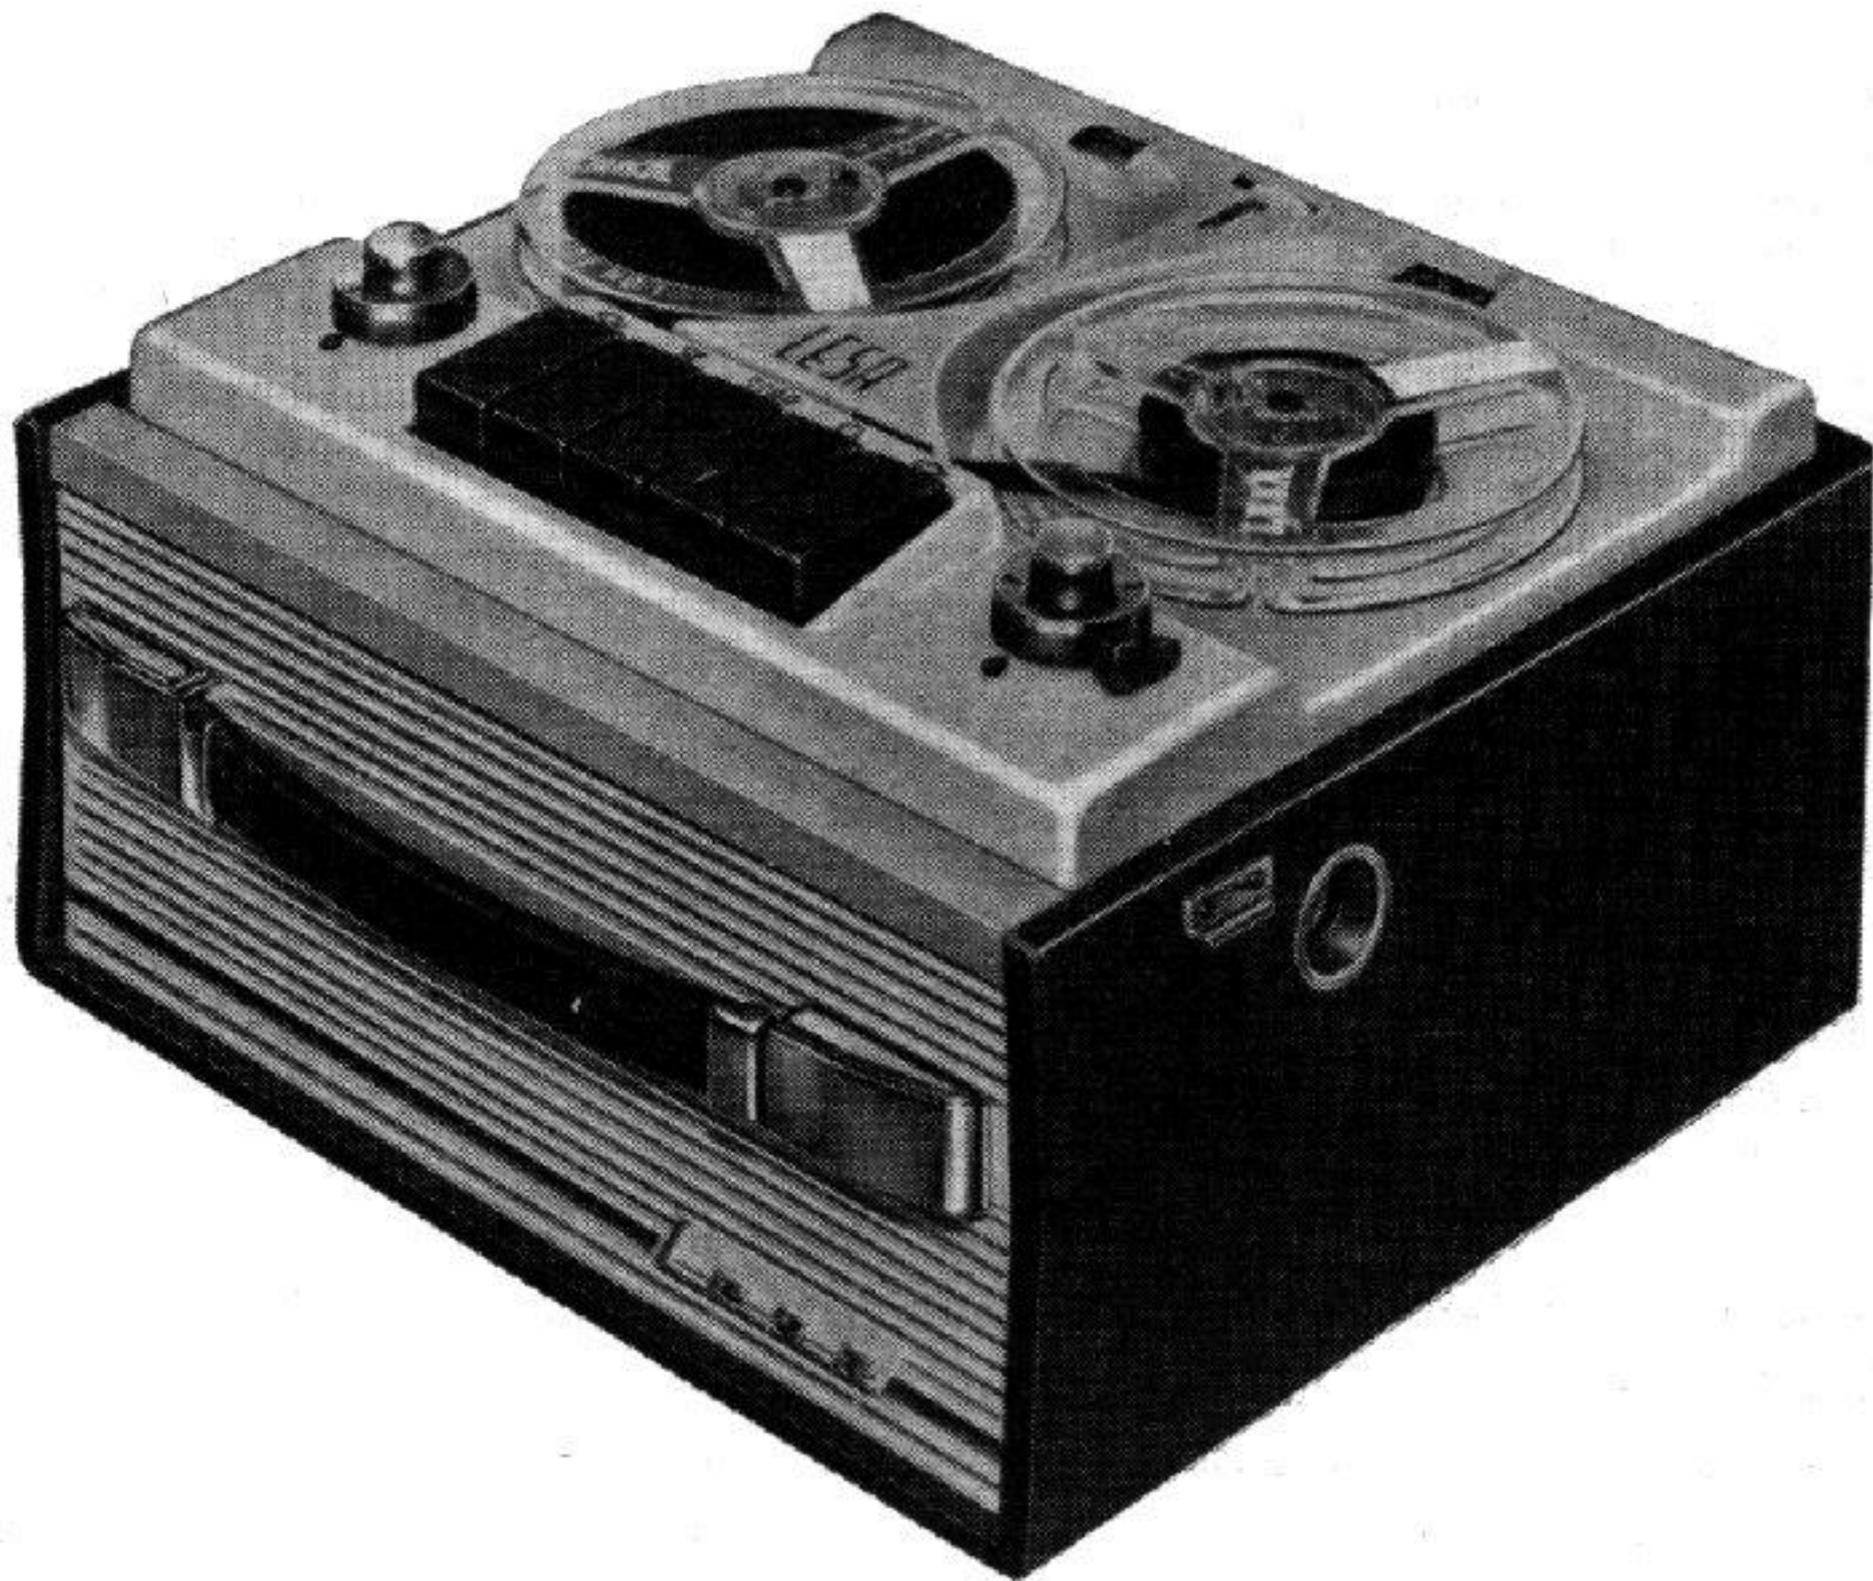

Cambiotensioni  
(sul fondo della valigia)

Preso alimentazione  
(sul retro della valigia)

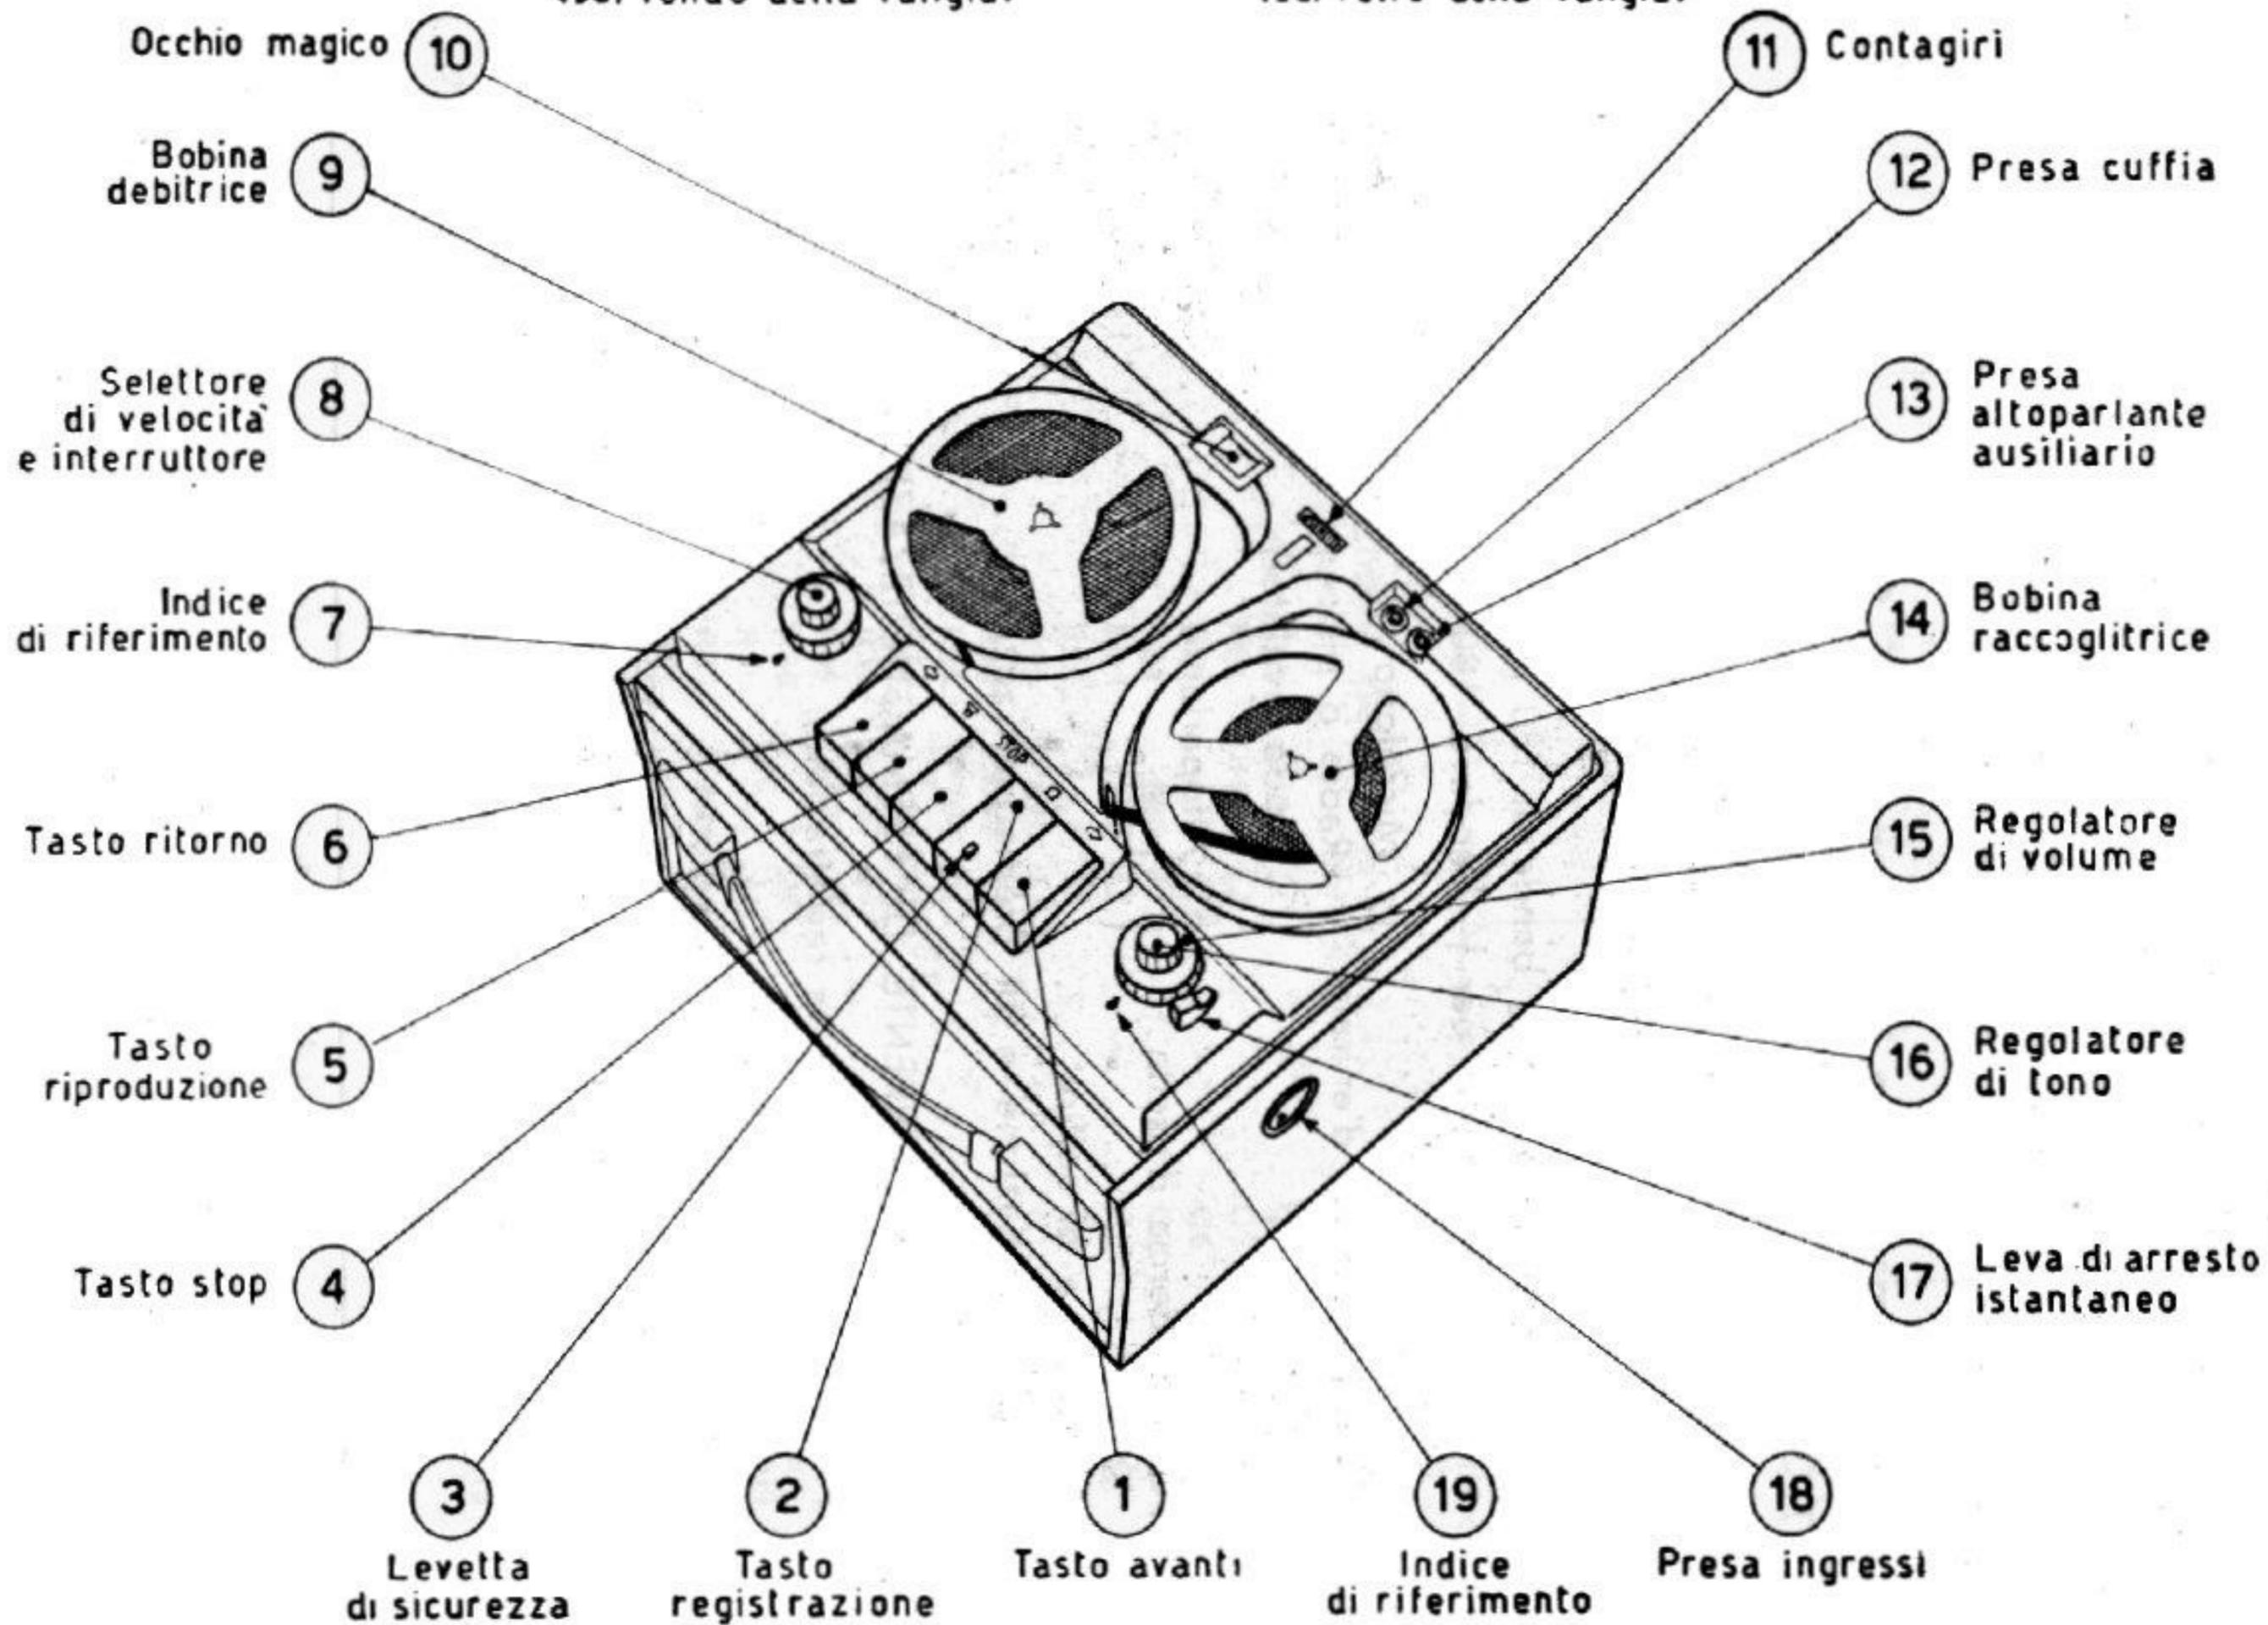

Occhio magico (10)

Bobina debitrice (9)

Selettore di velocità e interruttore (8)

Indice di riferimento (7)

Tasto ritorno (6)

Tasto riproduzione (5)

Tasto stop (4)

Levelta di sicurezza (3)

Tasto registrazione (2)

Tasto avanti (1)

Indice di riferimento (19)

Preso ingressi (18)

Contagiri (11)

Preso cuffia (12)

Preso altoparlante ausiliario (13)

Bobina raccogliitrice (14)

Regolatore di volume (15)

Regolatore di tono (16)

Leva di arresto istantaneo (17)