

PHONOLA (S. A. FIMI) - Mod. 5584 radiofonografo. Per caratteristiche, valori, tabella tensioni e istruzioni cambio funicella vedi Tabelle a parte.

PHONOLA 5579B - 5579D PHONOLA 5583 - 5587

5579 cs.

5584

GAMME D'ONDA.


Corte Medle do 15.8 a 52 ml. (MHz 19 : 5.8) de 185 e 577 mt. 1KHz 1620 ÷ 5201

FIFNCO DELIF VALVOLE E TENSIONI

Valvote	Tipo	FUNZIONAMENTO	TENSIONE AI PIEDINI							
ranvola				2	3	4	5	6	7	8
V 1	UCH42	Convertirrice	12,6	155	100	-	70	• 1	1.5	27
V 2	UF41	Amplificatrice M. F.	39	155	-	-	70	- 1	-	27
v 3	U8C41	Amplificetrice B. F Riveletrice - C.A.V.	12.6	80.	-1	-	-	-	-	-
y 4	U(41	Amplificatrice finals	39	05	-	-	155	-	8	84
. Y 5	UY41	Rattificatrice	84	170	-	-	-	-	185	115
	EM80	Indicatrice di sintonia	6.3	-	40	180	-	40	_	-

Le rensioni sono misurare rispetto alla messe con Voltmetro da 20.000 per Volte, senze segneti di R. f.

DISPOSIZIONE DEI COMPENSATORI & F. E BORINE

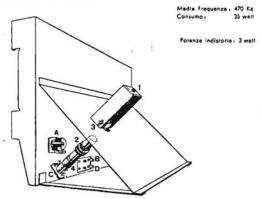

MONTAGGIO DELLA CORDINA PER LO SPOSTAMENTO DELL'INDICE.

Togliere la scala. - Tagliare un pezzo di cordina di seta nella lunghezza di m/m 1220. Infilare un capo della cordina nel foro I della puleggia ed ancorarlo mediante un piccolo nodo. Alla estremità opposta praticare un piccolo nodo ad asola, tenendo presente che la lunghezza netta della cordina annodata risulti di mm. 1160. Tendere la cordina sulle carrucole 2 - 3 - 4; avvolgere 2 spire sull'alberello 5 (come indicato in figura) e passando sulla carrucola 6 tornare alla puleggia. Avvolgere la cordina sulla puleggia e fissarla al dentello 7, intercalandovi la molla.

MONTAGGIO INDICE.

Con condensatore variabile in posizione di tutto chiuso, inserire il portaindice come indicato in figura. Rimettere a posto la scala ed aggiustare la posizione dell'indice in modo che risulti in coincidenza con l'inizio delle scale. Controllare l'esatta posizione dell'indice sulla ricezione di una stazione nota,

indi fissare Il portaindice alla cordina mediante colla.

