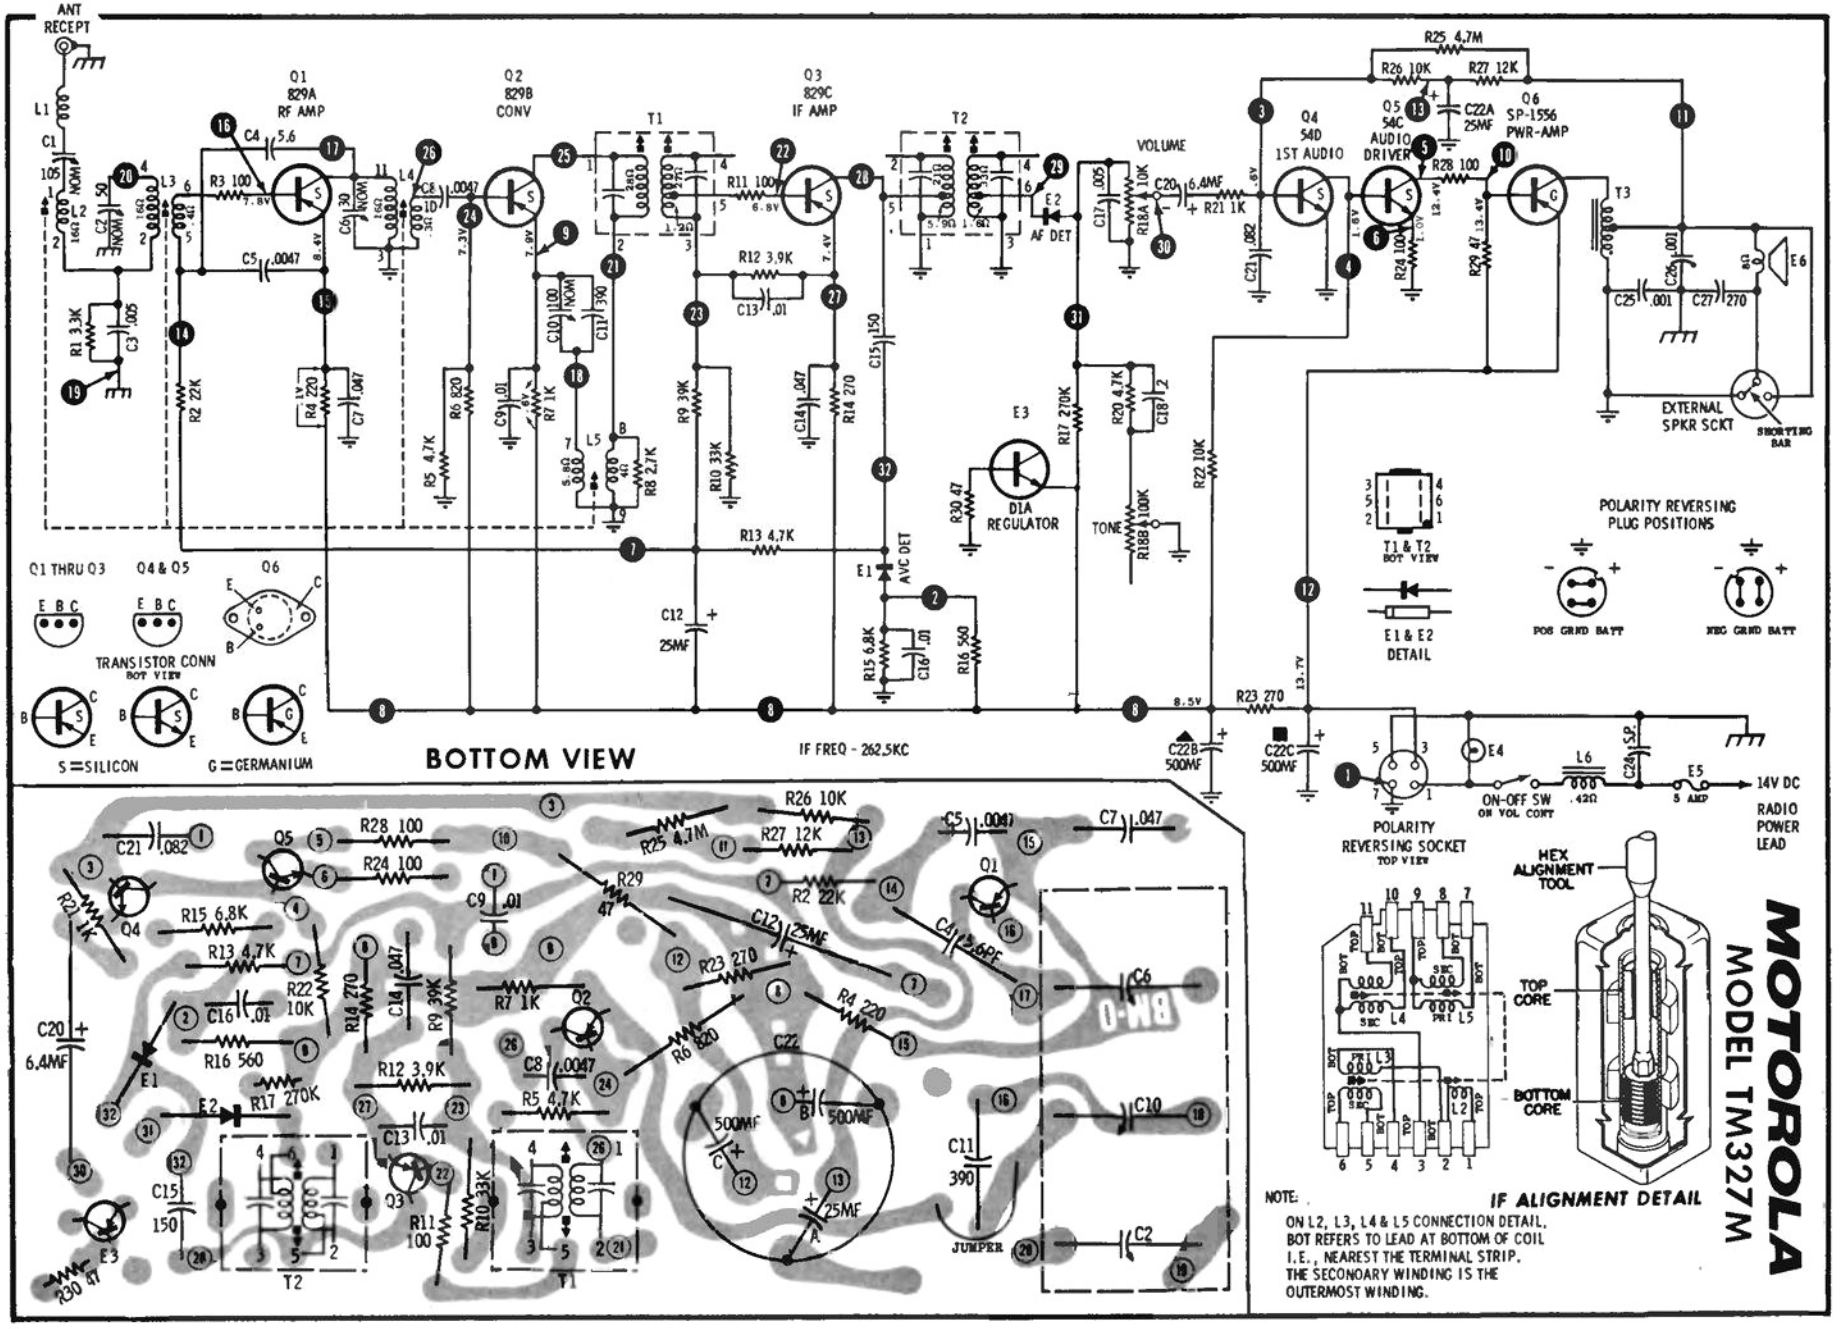
ANT RECEPT
Q1 829A RF AMP
Q2 829B CONV
Q3 829C IF AMP
T1
T2
Q4 54D 1ST AUDIO
Q5 54C AUDIO DRIVER
Q6 SP-1556 PWR-AMP
VOLUME
AF DET
AVC DET
DIA REGULATOR
TONE
EXTERNAL SPKR SCKT
SHORTING BAR
POLARITY REVERSING PLUG POSITIONS
POS GRND BATT
NEG GRND BATT
T1 & T2 BOT VIEW
E1 & E2 DETAIL
Q1 THRU Q3
Q4 & Q5
Q6
TRANSISTOR CONN BOT VIEW
S=SILICON
G=GERMANIUM
BOTTOM VIEW
IF FREQ - 262.5KC
POLARITY REVERSING SOCKET TOP VIEW
ON-OFF SW ON VOL CONT
5 AMP
14V DC RADIO POWER LEAD
HEX ALIGNMENT TOOL
TOP CORE
BOTTOM CORE
IF ALIGNMENT DETAIL
NOTE: ON L2, L3, L4 & L5 CONNECTION DETAIL, BOT REFERS TO LEAD AT BOTTOM OF COIL I.E., NEAREST THE TERMINAL STRIP. THE SECONDARY WINDING IS THE OUTERMOST WINDING.
JUMPER
MOTOROLA
MODEL TM327M